WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgtwerden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:

intellinet-network.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. — A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1) Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2) El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3) La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. *Caution! Any changes or modifications to the product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.*

CE/UKCA

ENGLISH : This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH : Dieses Gerät enspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et/ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :

POLSKI : Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU I / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO : Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.intellinet-network.com/barcode/530347

North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas	IC Intracom Asia	IC Intracom Europe
550 Commerce Blvd.	4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.	Löhbacher Str. 7
Oldsmar, FL 34677, USA	Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

Printed on recycled paper.


INT_530347_QIG_0623_REV_5.11_V3

8-Port Gigabit Ethernet Switch

Instructions

Model 530347_V3 (IES-08G)

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.

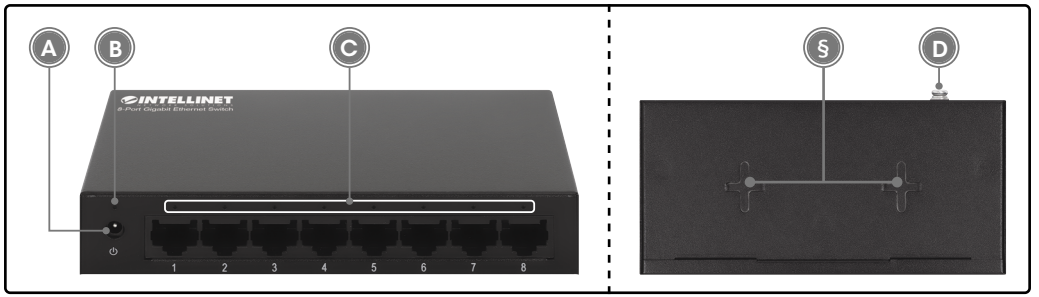

Power

Use the included power adapter to connect the DC/5V jack **(A)** to an AC outlet. Confirm that the Power LED **(B)** lights. **NOTE**: To ensure proper operation, use only the included power adapter.

Ports

All ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X functionality, so crossover cables and uplink ports are not needed for connections to PCs, routers, other switches, etc. Cat5/5e/6/6a UTP/STP cables provide optimal performance; if a status LED **(C)** doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation.

Placement

Prior to use, it is recommended that the switch be placed/positioned:

- with a minimum of 25 mm (approx. 1") of clearance on the top and sides for adequate ventilation;
- away from sources of electrical noise: radios, transmitters, broadband amplifiers, etc.;
- within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.

Wall Mounting [§]

First, install screws (not included) into the wall at appropriate distances. Then, hang the unit on the screws and slide it into place so it is secure.

Grounding

Wire the grounding terminal **(D)** to an earth grounding object to protect equipment from external electrical surges.

*For specifications, visit **intellinet-network.com**.*

For additional benefits:

Scan to register your product warranty

or go to: register.intellinet-network.com/r/530347

DEUTSCH

Strom
Schließen Sie den Switch über das beiliegende Netzteil **(A)** an eine Steckdose an. Überprüfen Sie, ob die "PWR"-LED **(B)** aktiviert ist. **HINWEIS**: Nutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil für volle Kompatibilität und einwandfreien Betrieb.

Anschlüsse
Alle Ports unterstützen Auto-MDI/MDI-X Funktionalität, daher werden Crosskabel und Uplink-Ports für Verbindungen zu PCs, Routern, anderen Switchen, etc. nicht benötigt. Cat5/5e/6/6a-UTP/STP-Kabel bieten die beste Performance. Wenn eine LED **(C)** keine Verbindung/Aktivität anzeigt, überprüfen Sie das verbundene Gerät.

Nutzungsumgebung
Er wird empfohlen, den Switch vor der Nutzung folgendermaßen aufzustellen:
- mit mindestens 25 mm Abstand zu allen Seiten für angemessenen Luftdurchsatz;
- fern von anderen Übertragungsgeräten wie Radios, Breitbandverstärker, etc.;
- max. 100 m vom zu verbindenden Netzwerkgerät entfernt.

Wandmontage [§]
Bringen Sie zunächst Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) in entsprechenden Abständen an der Wand an. Hängen Sie anschließend das Gerät an den Schrauben ein und platzieren Sie es so, dass es sicher hält.

Gehäuseerdungsschraube
Verdrahten Sie die Erdungsklemme **(D)** mit einem Erdungsobjekt, um das Gerät vor externen Überspannungen zu schützen.

*Die Spezifikationen finden Sie auf **intellinet-network.com**. Registrieren Sie Ihr Produkt auf **register.intellinet-network.com/r/530347** oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.*

ESPAÑOL

Alimentación
Utilice el cargador incluido para conectar el jack de CC/5V **(A)** a una toma de CA. Confirme que el LED power **(B)** se enciende. **NOTA**: Para asegurar el funcionamiento correcto, utilice sólo el adaptador de corriente incluido.

Conexiónes
Todos los puertos del switch soportan Auto-MDI/MDI-X, los cables crossover y puertos de enlace no son necesarios para las conexiones para PCs, routers, otros switches, etc. los cables Cat5/5e/6/6a UTP/STP proporcionan un redimiento optimo; Si un LED **(C)** no indica conectividad (encendido) ó actividad (parpadeo), compruebe las conexiones sean adecuadas.

Colocación
Antes de utilizarlo, se recomienda que switch be ubicado/fijado:
- con un minimo de 25 mm de espacio libre en la parte superior y los lados para una ventilación adecuada;
- lejos de fuentes de ruido eléctrico: radios, transmisores, amplificadores, etc.;
- dentro de 100 m de los dispositivos de red que estan conectados.

Montaje en la pared [§]
Primero, coloque los tornillos (no está incluido) en la pared a distancias indicadas. Posteriormente, enganche el dispositivo en los tornillos y deslícelo en su lugar hasta que esté seguro.

Tornillo de toma de tierra
Conecte un cable desde la conexión de tierra **(D)** a un objeto con toma de tierra, así el equipo estará protegido frente a sobrecargas eléctricas de origen externo.

*Para mas especificaciones, visita **intellinet-network.com**. Registre el producto en **register.intellinet-network.com/r/530347** o escanee el código QR en la cubierta.*

FRANÇAIS

Alimentation
Utilisez l'adaptateur secteur inclus pour connecter le jack Vcc/5V **(A)** à une prise électrique. Assurez-vous que que le voyant "PWR" **(B)** est allumé. **REMARQUE**: Afin d'assurer le propre fonctionnement, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec ce produit.

Connexions
Tous les ports de ce commutateur prennent en charge la fonctionnalité Auto-MDI/ MDI-X, donc des câbles croisés et des liaisons montantes ne sont pas nécessaires pour des connections aux PC, routeurs, etc. Des câbles Cat5/5e/6/6a UTP/STP garantissent des performances optimales; si un DEL **(C)** n'indique pas une connexion (allumé) ou d'activité (clignotant), vérifiez l'appareil correspondant.

Placement
Avant d'utiliser le commutateur, il est recommandé de le placer:
- ac. un écartement minimal de 25 mm d'autres objets pour une ventilation suffisante ; ;
- loin des appareils électriques qui peuvent être source d'interférence (des radios etc.) ; ;
- pas plus loin que 100 m de l'appareil réseau auquel vous voudriez connecter.

Montage mural [§]
Commencez par placer les vis (non inclus) dans le mur à la distance indiquée. Suspendez ensuite l'unité sur les vis et faites-la glisser jusqu'à ce que'elle tienne bien en place.

Vis de châssis/Mise à la terre
Câblez la borne de mise à la terre **(D)** à un objet de mise à la terre pour protéger l'équipement contre les surtensions électriques externes.

*Vous trouvez les spécifications sur, visitez **intellinet-network.com**. Enregistrez votre produit sur **register.intellinet-network.com/r/530347** ou scannez le code QR figurant sur la couverture.*

POLSKI

Zasilanie
Użyj dołączonego zasilacza, aby podłączyć zasilanie DC/5V **(A)** do konwertera. Upewnij się, że zasilanie LED **(B)** świeci. **UWAGA:** Dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać tylko zasilacza z zestawu.

Podłączenie
Wszystkie porty przełącznika obsługują auto-krosowanie MDI/MDI-X, więc kabel krosowany oraz port uplink nie jest wymagany do połączenia z komputerami, rou-terami, czy innymi przełącznikami. Kable Cat5/5e/6 UTP/STP zapewniają optymalną wydajność; jeśli diody statusu **(C)** nie sygnalizują linku lub aktywności, sprawdź podłączone urządzenie pod kątem poprawności konfiguracji oraz jego zasilania.

Umiejscowienie
Zaleca się, aby urządzenie w trakcie użytkowania było umiejscowione:
- dla zapewnienia dobrej wentylacji w odległości co najmniej 25 mm obudowy urządzenia od podłoża, na którym się znajduje;
- z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych: radia, nadajniki szerokopasmowe, itp.;
- w odległości do 100 m od innych urządzeń sieciowych, z którymi bezpośrednio jest połączony.

Montaż ścienny [§]
Najpierw wkręć śruby (brak w zestawie) w ścianie z zachowaniem odpowiednich odległości. Następnie zawieś urządzenie na śrubach i wsuń je na swoje miejsce w taki sposób, aby było stabilne.

Śrubka uziemienia obudowy
Podłączyć gniazdo uziemienia **(D)** do instalacji uziemiającej, aby zabezpieczyć sprzęt przed zewnętrznymi skokami napięcia.

*Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie **intellinet-network.com**. Zarejestruj produkt na **register.intellinet-network.com/r/530347** lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.*

ITALIANO

Alimentazione
Utilizzare l'alimentatore incluso per connettere il jack DC/5V jack **(A)** alla presa di corrente AC. Verificare che il Led di alimentazione **(B)** sia illuminato. **NOTA**: Per garantire un corretto funzionamento, usare solamente l'alimentatore incluso.

Connessioni
Tutte le porte dello switch supportano la funzionalità Auto-MDI/MDI-X, così cavi incrociati e porte uplink non sono necessarie per connessioni a PC, router, altri switch, etc. I cavi Cat5/5e/6/6a/6 UTP/STP forniscono ottimali prestazioni; se il Led di stato **(C)** corrispondente ad una delle porte in uso non indica una connessione (accesso) o un'attività (lampeggiante), verificare la periferica collegata per un corretto settaggio e operazione.

Posizionamento
Prima dell'uso, si raccomanda di posizionare il Gigabit Ethernet Switch:
- con un minimo di 25 mm di spazio libero verso l'alto e sui lati per permettere un'adeguata ventilazione;
- sia lontano da fonti di disturbo, quali radio, trasmettitori e amplificatori a banda larga;
- entro 100 m dall'apparecchiatura di rete alla quale viene collegato.

Montaggio a parete [§]
Per prima cosa, installare le viti (non incluso) nella parete a distanze appropriate. Quindi, appendere l'unità alle viti e farla scorrere in posizione finché non è correttamente fissata.

Vite di messa a terra del telaio
Collegare il terminale di messa a terra **(D)** a un oggetto di messa a terra per proteggere l'apparecchiatura da sovratensioni elettriche esterne.

*Per ulteriori specifiche, visita il sito **intellinet-network.com**. Registra il tuo prodotto su **register.intellinet-network.com/r/530347** o scansiona il codice QR presente sulla copertina.*

